



## alterar o aspecto de uma fachada em tirolês ou com uma argamassa rústica com um revestimento de regularização




Diagnosticar com um martelo toda a fachada a renovar e eliminar as partes não aderentes ou pouco resistentes. Se o suporte foi pintado ou hidrofugado deverá grêtá-lo.



Eliminar eventuais resíduos vegetais com Topnet. Deixar actuar cerca de 15 minutos. Remover o Topnet na totalidade. Lavar a alta pressão (cerca de 80 bars), sem danificar o suporte.



Sobre suportes revestidos de pintura aderente e para regularização até 5mm aplicar TopFix e Tubetão G Capa Grossa. Deixar secar antes de realizar o acabamento escolhido.

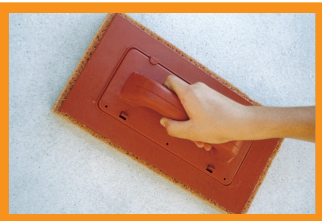

Sobre suportes absorventes (não revestidos de pintura ou hidrófugo) e para regularizações superiores a 5mm aplicar Rebetop RPTi ou Rebetop (monomassa).

soluções

regularização <5mm



regularização >5mm



OU

