



## regularizar uma parede de interior já pintada




Tradicionalmente, as tintas são os materiais de acabamento mais utilizados nos interiores dos edifícios. Ao acabamento areado do reboco interior era aplicada directamente a pintura. Actualmente, são preferidos acabamentos mais finos e requintados.



Qualquer que seja o suporte, este deverá encontrar-se limpo antes da aplicação da argamassa de regularização/barramento. Eliminar tinta que não esteja aderida e resistente. Eliminar eventuais fungos e outras sujidades vegetais com Topnet. Em cozinhas já pintadas é importante efectuar uma boa limpeza devido à existência de gorduras acumuladas na superfície.

Junto a lareiras é necessário garantir a limpeza de fumo que está sobre a tinta antiga. A mesma operação deverá ser efectuada em paredes e tectos sujos pelo fumo do tabaco (caso de cafés, bares, restaurantes,...).

Deixar secar bem antes da aplicação da argamassa de regularização.

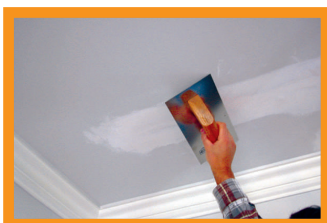

Sobre suportes pintados só poderão ser aplicadas argamassas adequadas com forte aderência. Quando a regularização exige um maior enchimento utilizar Tuforte G Enchimento e fazer um acabamento com Tuforte FT Acabamento.

Quando a superfície já se apresenta regularizada e apenas se pretende efectuar um acabamento liso utilizar Tuforte FT Acabamento.